


Federspeicherbremse (Lösedruck)

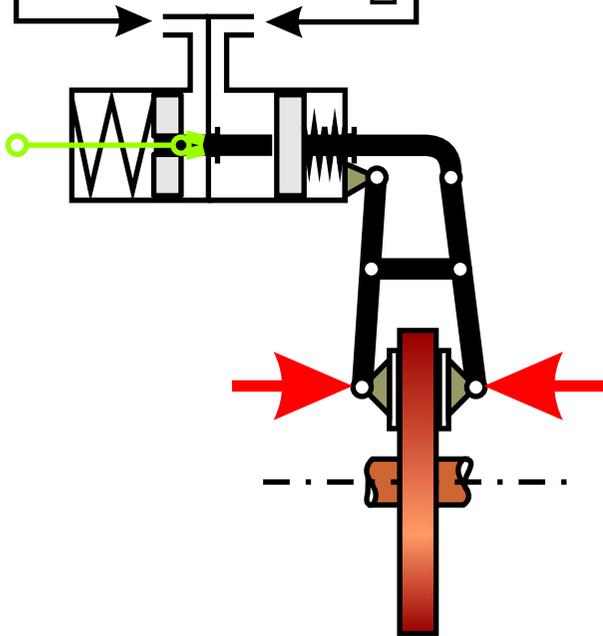

Druckluftbremse (Anlegedruck)




Federspeicherbremse pneumatisch angelegt

Federspeicherbremse (Lösedruck)



Druckluftbremse (Anlegedruck)

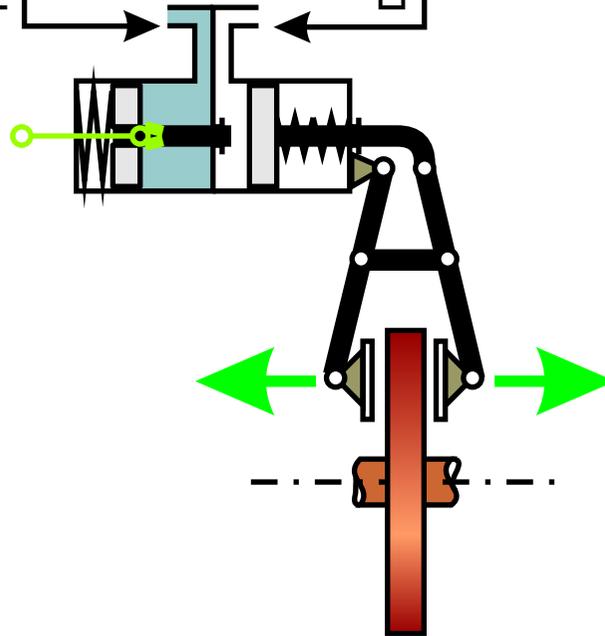


Federspeicherbremse pneumatisch gelöst

Federspeicherbremse (Lösedruck)



Druckluftbremse (Anlegedruck)

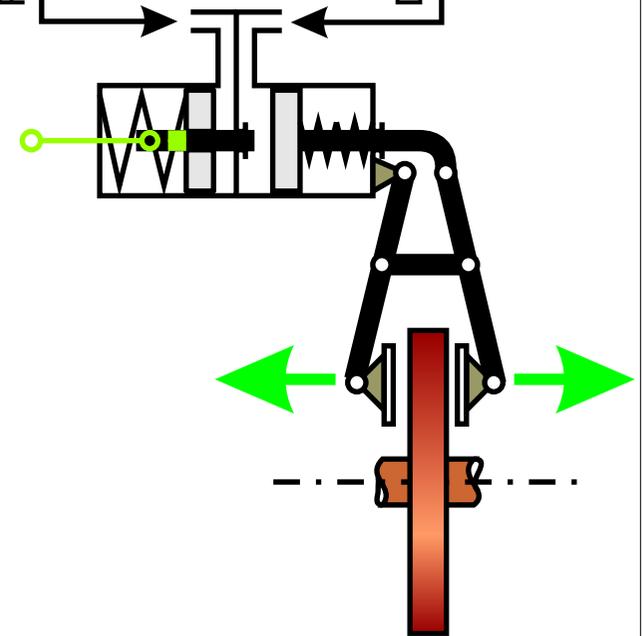

Federspeicherbremse mechanisch gelöst

Federspeicher
(bei Notlösung
Schauszeichen ungültig)

